

Peggy's Stitch Eraser



Netz+Batteriebetrieb



Peggy's Stitch Eraser 8 ist eine professionelle Schermaschine um Stickereien aus Textilien zu entfernen ohne das Textil zu beschädigen. Der leistungsstarke Scherkopf entfernt den Unterfaden. Der Oberfaden kann aus dem Textil herausgezogen werden. Danach steht das Textil für eine neue Bestickung wieder zur Verfügung. Ein Werkzeug, dass seinen Kaufpreis schnell wieder einspielt.

Im Lieferumfang ist ein Tube Öl und eine Reinigungsbürste für den Scherkopf enthalten. Die Scherkopfklingen sind als Ersatzteil verfügbar.



Die Klingen des Stitch Erasers 8 können leicht gereinigt oder ausgetauscht werden :

Halten Sie das Gerät fest in der Hand und drücken Sie die Klingen mit dem Daumen von dem Gerät weg. Die Klingen werden sich zusammen mit der Montageplatte lösen.

Reinigen Sie die Klingen mit der mitgelieferten Bürste und geben Sie einen Tropfen Öl auf die Klingen. Zum Einsetzen haken Sie die Montageplatte ein und klappen den Scherkopf wieder zu. Wenn der Scherkopf richtig eingerastet ist, hören Sie ein deutliches Klicken.

Sicherheitshinweise:

1. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch sofort vom Stromnetz.
2. Vor dem Reinigen des Gerätes müssen Sie es vom Stromnetz trennen.
3. Das Gerät ist nur für den beschriebenen Zweck einzusetzen.
4. Das Gerät gehört nicht in Hände von Kindern.
5. Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen und vermeiden Sie jeden Kontakt mit Feuchtigkeit.
6. Bei jeglichen Beschädigungen stellen Sie sofort die Benutzung ein und lassen Sie das Gerät fachgerecht reparieren.
6. Geben Sie 2 mal pro Monat einen Tropfen Öl auf die Schermesser. Halten Sie das Gerät dazu mit den Klingen nach unten, damit überschüssiges Öl abfließen kann.
7. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trocken Tuch und der mitgelieferten Bürste. Benutzen Sie auf keinen Fall irgendetwas Putz- oder Lösungsmittel zur Reinigung.
8. Die Klingen sind gehärtet. Achten Sie darauf, dass keinerlei Fremdkörper die Klingen berühren.
9. Stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben. Im Zweifel fragen Sie TexDesign.

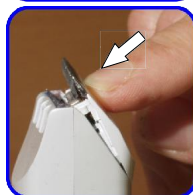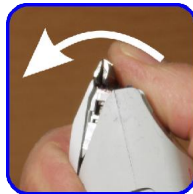

Benutzung des Peggy's Stitch Eraser 8:

Um eine hochwertige Stickerei zu erhalten, sollten Sie immer ein Vlies zur Stabilisation einsetzen. Das Vlies hilft Ihnen auch, wenn Sie einmal eine Stickerei austrennen müssen.

Vorbereitung zum Entfernen einer Stickerei:

1. Drehen Sie das bestickte Textil um, so dass der Unterfaden nach oben zeigt.
2. Spannen Sie das Textil flach und stramm ein (nicht zu stramm).
3. Legen Sie das eingespannte Textil flach auf einen Tisch.

So entfernen Sie Platt(Satin)-Stiche:

Schalten Sie den Stitch Eraser ein und führen Sie ihn quer zur Stick-richtung hin und her. Setzen Sie dabei keine Kraft ein. Lassen Sie nur das Eigengewicht des Stich Erasers wirken. Wenn Sie die Klinge leicht (ca. 5°) kippen, erhöht sich die Schnittleistung.

Sobald der Unterfaden geschnitten ist und das Stickvlies sichtbar wird drehen Sie das Textil auf die rechte Seite. Mit ausgeschaltetem Stich Eraser kämmen Sie jetzt den Oberfaden aus dem Textil. Die Fäden können Sie dann mit flach gehaltenem Stich Eraser abschneiden.

So entfernen Sie Stepp- Füllflächen:

Führen Sie den Stich Eraser leicht und langsam über die Fläche, wie einen Rasenmäher. Schneiden Sie jetzt die Flusen ab und wiederholen Sie den Vorgang bis Sie das Vlies sehen können. Kämmen Sie jetzt mit dem ausgeschalteten Stich Eraser die Oberfäden aus dem Textil. Auch hier können Sie den Stich Eraser wieder zum Abschneiden benutzen.

Der Einsatz einer Pinzette und/oder eines Trennmessers kann im Einzelfall sinnvoll sein, besonders zum Entfernen der Vernäher am Anfang und am Ende.



Üben Sie mit einem Probestick den richtigen Einsatz des "Peggy's Stitch Eraser", damit Sie im "Ernstfall" sicher damit umgehen können.

Der Einsatz geschieht auf Ihr eigenes Risiko. Insbesondere kann keine Verantwortung für eventuelle Beschädigungen am Textil übernommen werden. Der Scherkopf ist speziell für diese Anwendung entwickelt und für andere Anwendungen nicht geeignet. Das Gerät ist nicht zum Schneiden von Menschen- oder Tierhaaren geeignet, und kann zu schweren Verletzungen führen.

Aufladen des eingebauten Akkus: Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den eingebauten Akku für 12 Stunden aufladen. Schließen Sie dazu das mitgelieferte Netzgerät an den Stich-Eraser an und stecken Sie es in ein 230V Steckdose. Zur Kontrolle leuchtet die LED am Stich-Eraser auf. Bei vollständig geladenem Akku erzielen Sie eine Laufzeit von ca. 45 Minuten. Während des Nachladens kann der Stich-Eraser weiter benutzt werden. Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden.

Entsorgung :

Im Gerät ist ein NiMH (Nickel-Metall Hydrid) Akku eingebaut. Bitte übergeben Sie das Gerät einer örtlichen Sammelstelle zur fachgerechten Entsorgung. Eine Entsorgung über den Hausmüll schädigt die Umwelt und ist daher verboten.